HUAWEI Ascend P7

Manual del usuario

HUAWEI

Contenido

Prólogo

Introducción

2 Descripción rápida del teléfono
3 Carga de la batería
5 Cómo encender y apagar el teléfono
6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
7 Información sobre la pantalla principal
8 Uso del panel de notificaciones
9 Cómo hacer una captura de pantalla
9 Rotación automática de la pantalla
9 Iconos de estado
11 Acceso a aplicaciones
11 Mensajes de texto

Funciones básicas

15 Control de movimientos
17 Botón flotante
17 Activación del modo guantes
18 Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal
19 Gestión de pantallas principales

Personalización del teléfono

21 Cambio del estilo de la pantalla principal
21 Cambio de temas
21 Cambio del fondo de pantalla
22 Configuración de tonos
22 Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo
24 Cambio del tamaño de la fuente

Llamadas

25 Marcación inteligente
25 Cómo hacer llamadas de emergencia
25 Cómo responder o rechazar llamadas
26 Opciones durante una llamada
27 Cómo responder llamadas de un tercer usuario
27 Cómo realizar llamadas en conferencia
28 Uso del registro de llamadas
29 Activación del modo bolsillo

Contactos

30 Creación de contactos
30 Importación o exportación de contactos
32 Cómo copiar contactos

32 Cómo buscar contactos
32 Cómo combinar contactos
33 Creación de grupos de contactos
33 Envío de mensajes o correos a grupos de contactos

Mensajes

34 Envío de mensajes de texto
34 Envío de mensajes multimedia
35 Contestación de mensajes
35 Búsqueda de mensajes
35 Gestión de mensajes

Navegador

37 Navegación por páginas web
37 Administración de favoritos
38 Configuración de la página de inicio
38 Cómo borrar el historial de navegación

E-mail

39 Cómo añadir una cuenta de correo POP3 o IMAP
39 Cómo añadir cuentas de Exchange
40 Envío de correos
40 Cómo revisar correos

Multimedia

42 Cámara
47 Galería
49 Música

Conexión a Internet

52 Conexión de datos móviles
52 Redes Wi-Fi
54 Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono

Uso compartido de datos

55 Bluetooth
57 Wi-Fi Direct
57 Conexión del teléfono a un ordenador
59 Conexión del teléfono a un dispositivo USB

Gestor de archivos

61 Creación de carpetas
61 Búsqueda de archivos
61 Cómo copiar, cortar y pegar archivos
62 Compresión o descompresión de archivos

62 Cómo cambiarle el nombre a los archivos
62 Eliminación de archivos
63 Creación de accesos directos a archivos o carpetas
63 Verificación del estado de la memoria

Gestión de aplicaciones

64 Descarga de aplicaciones
64 Instalación de aplicaciones
64 Cómo ver aplicaciones
65 Uso compartido de aplicaciones
65 Desinstalación de aplicaciones
65 Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Gestor del teléfono

67 Optimización del sistema
68 Gestor energía
68 Filtro de llamadas y mensajes no deseados

Copia de seguridad, restablecimiento y actualización

70 Copia de seguridad de datos en la memoria local
70 Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB
71 Restablecimiento de datos de la memoria local
71 Restablecimiento de datos desde un dispositivo USB
72 Restablecimiento de los ajustes de fábrica
73 Actualización en línea

Herramientas

74 Calendario
75 Reloj
76 El tiempo

Ajustes del teléfono

79 Activación y desactivación del modo avión
79 Ajuste del brillo de la pantalla
80 Modificación de los ajustes de los tonos
80 Modificación de los ajustes de la pantalla
82 Activación o desactivación del modo No molestar
82 Configuración de fecha y hora
83 Cambio del idioma del sistema
83 Configuración del PIN de la tarjeta SIM
84 Accesibilidad

Aviso legal

Índice

Prólogo

Gracias por elegir el smartphone HUAWEI Ascend P7.

Esta guía presenta las características y funciones de su nuevo teléfono. Además, incluye las precauciones de seguridad por lo que debe leerla antes de comenzar a usar el teléfono.

Símbolos y definiciones

	Nota	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Precaución	Indica problemas potenciales que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, como por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
	Advertencia	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones graves.

Introducción

Descripción rápida del teléfono

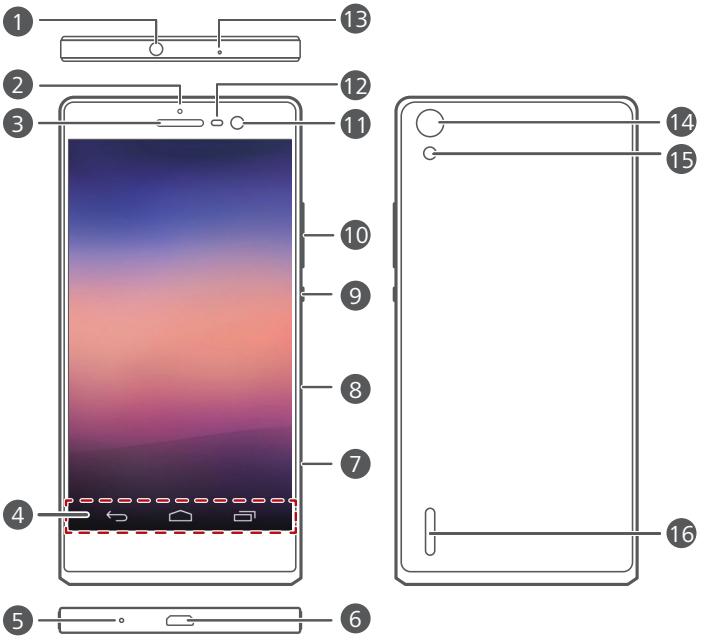

1	Entrada para auriculares	2	Indicador de estado
3	Auricular	4	Barra de navegación
5	Micrófono	6	Puerto micro-USB
7	Ranura para la tarjeta micro-SIM	8	Ranura para tarjeta microSD
9	Botón de encendido/ apagado	10	Botón de volumen
11	Cámara frontal	12	Sensor de proximidad/de luz ambiente

13	Micrófono con reducción de ruidos	14	Cámara posterior
15	Flash	16	Altavoz

No bloquee el área cercana al sensor de proximidad y luz ambiente. Cuando coloque una película protectora en la pantalla, asegúrese de no bloquear el sensor.

Barra de navegación

	Volver	Pulse aquí para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
	Inicio	Pulse aquí para volver a la pantalla principal.
	Recientes	Pulse aquí para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente.

Carga de la batería

La batería del teléfono está integrada y no puede ser extraída por el usuario. Para reemplazar la batería, comuníquese con el centro de servicios autorizado. No intente extraer la batería.

El teléfono se puede cargar de diferentes modos:

- Utilice el cable USB y el adaptador de alimentación suministrados para conectar el teléfono a una toma de corriente.
- Utilice el cable USB para conectar el teléfono al ordenador y pulse **Solo carga** en la pantalla **Métodos de conexión USB**.

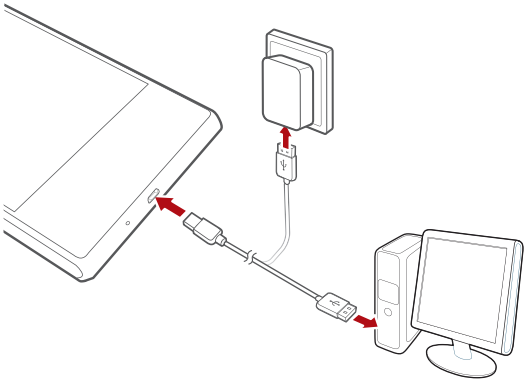

Indicador de batería

El nivel de batería del teléfono se muestra en el indicador de estado.

- Rojo parpadeante: El nivel de carga de la batería es inferior a 10 %.
- Rojo, encendido sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es inferior a 10 %.
- Amarillo, encendido sin parpadear (durante la carga): El nivel de carga de la batería es superior a 10 %.
- Verde, encendido sin parpadear (durante la carga): La batería está casi o totalmente cargada.

Información importante de la batería

- Las baterías recargables tienen un número limitado de cargas y es posible que en algún momento deban ser reemplazadas. Si nota que la batería dura muy poco, reemplácela. La batería del teléfono está integrada y no

puede ser extraída por el usuario. Para reemplazar la batería, comuníquese con el centro de servicios autorizado. No intente extraer la batería.

- Si ha utilizado el teléfono por un periodo prolongado, en especial en entornos calurosos, es posible que el teléfono emane calor. Si el teléfono se sobrecalienta, deje de usarlo de inmediato y desconéctelo de la fuente de alimentación para que se enfríe. No sostenga el teléfono por periodos prolongados para evitar quemaduras.
- Utilice la batería, el adaptador de alimentación y el cable USB originales para cargar el teléfono. El uso de accesorios de terceros puede disminuir el rendimiento del teléfono o no ser seguro. No utilice el teléfono ni tampoco lo cubra mientras lo está cargando. Tampoco cubra el adaptador de alimentación.
- El tiempo necesario para cargar la batería por completo depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Si el teléfono tiene batería baja, emite un tono de alerta y muestra un mensaje. Cuando la batería es extremadamente baja, el teléfono se apaga automáticamente.
- Si la batería está agotada, es posible que no pueda encender el teléfono inmediatamente después de comenzar la carga de la batería. Esto es normal. Cargue la batería durante unos minutos antes de intentar encender el teléfono.

Cómo encender y apagar el teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para ver el menú de opciones y a continuación pulse **Apagar** > **Aceptar**.

Si el teléfono funciona lentamente o el sistema no responde correctamente, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 13 segundos o más para reiniciar el teléfono.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla evita que se realicen operaciones por accidente y también protege el teléfono contra usos no autorizados. La pantalla del teléfono se puede bloquear y desbloquear de formas diferentes. En esta sección, se toma como ejemplo el método de desbloqueo de pantalla preinstalado.

Bloqueo de la pantalla

- Método 1: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla manualmente.
- Método 2: Después de estar inactivo durante un periodo específico, el teléfono bloquea la pantalla de forma automática.

Para configurar el método de bloqueo de pantalla, pulse en la pantalla principal. En la pestaña **General** que aparece en pantalla, pulse **Bloqueo pantalla** > **Bloqueo pantalla**.

Desbloqueo de la pantalla

Si la pantalla está apagada, pulse el botón de encendido/apagado para encenderla. Deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de operaciones rápidas y abrir aplicaciones de uso común, como Calculado.

Información sobre la pantalla principal

Las pantallas principales contienen la totalidad de las aplicaciones y widgets favoritos del usuario. Se eliminó la lista de aplicaciones para brindar un acceso directo y más rápido a las aplicaciones. A continuación, se muestra la pantalla principal predeterminada.

1	Barra de estado: Muestra las notificaciones y los iconos de estado. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2	Área de visualización: Muestra iconos de aplicaciones, carpetas y widgets.
3	Indicador de posición de la pantalla: Muestra la posición de la pantalla actual.
4	Muestra las aplicaciones frecuentemente utilizadas.
5	Barra de navegación: Muestra las teclas virtuales.

Uso del panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

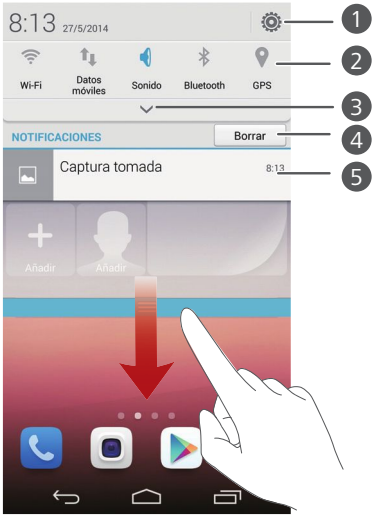

1	Pulse para ver la pantalla de ajustes.
2	Pulse los accesos directos del panel de notificaciones para activar o desactivar funciones.
3	Pulse para ver los accesos directos y pulse en el extremo superior derecho para editarlos.

4	Pulse **Borrar** para ignorar todas las notificaciones.
5	Pulse una aplicación para verla y deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre una notificación para eliminarla.

Cómo hacer una captura de pantalla

Pulse el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. A continuación abra el panel de notificaciones y pulse para compartir la captura. Por defecto, las capturas se guardan en la carpeta **capturas** en **Galería**.

También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulsar > .

Rotación automática de la pantalla

El teléfono cuenta con un sensor de inclinación integrado. Si se gira el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. También es posible utilizar aplicaciones que se basan en el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos.

Para habilitar o deshabilitar la función de rotación automática de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse > .

Iconos de estado

	Intensidad de la señal		Sin señal
G	Red GPRS conectada	4G	Red de Evolución a Largo Plazo (LTE) conectada

	Red 3G conectada		Red de Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (EDGE) conectada
	Red de Acceso a Paquetes a Alta Velocidad (HSDPA) conectada		Red de Acceso Evolucionado a Paquetes a Alta Velocidad (HSDPA+) conectada
	Itinerancia		Modo avión habilitado
	Bluetooth activado		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración habilitado		Modo silencioso habilitado
	Alarmas habilitadas		Cargando
	Batería llena		Batería baja
	Llamada en curso		Llamadas perdidas
	Mensajes nuevos		Correos nuevos
	Mensajes de voz nuevos		Método de introducción de texto seleccionado
	Red Wi-Fi disponible		Conectado a una red Wi-Fi
	Cargando datos		Descargando datos
	Memoria del teléfono llena		Eventos próximos
	No se encontró ninguna tarjeta SIM		Problema de inicio de sesión o sincronización
	Sincronizando datos		Error al sincronizar
	Zona Wi-Fi portátil activada		Más notificaciones

	Conectado a una VPN		Auriculares conectados
	Modo de depuración USB habilitado		Función de anclaje vía USB activada

Acceso a aplicaciones

Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación deseada para abrirla.

Para seleccionar otra aplicación, pulse para volver a la pantalla principal y a continuación pulse el icono de la aplicación que desea abrir.

Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas

Pulse para ver la lista de aplicaciones recientemente utilizadas. A continuación haga lo siguiente:

- Pulse una aplicación para abrirla.
- Deslice el dedo hacia al izquierda o derecha en una aplicación o pulse en el extremo superior derecho para descartarla.
- Pulse para borrar la lista.

Mensajes de texto

El teléfono cuenta con múltiples métodos de introducción de texto. El texto se puede introducir rápidamente utilizando el teclado en pantalla.

- Pulse un cuadro de texto para acceder al teclado en pantalla.
- Para ocultar el teclado en pantalla, pulse .

Selección de métodos de introducción de texto

1. En la pantalla de introducción de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse para seleccionar un método de introducción de texto.

Para cambiar el método de introducción de texto predeterminado del teléfono, pulse en la pantalla principal. En **Todas**, pulse **Idioma e introducción** > **Predeterminado** para seleccionar un método de introducción de texto.

Método de introducción de texto Swype de Huawei

1	Deslice el dedo por las letras para introducir una palabra, como por ejemplo, "bay".
2	Pulse para seleccionar Bloq Mayús, cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa.
3	Mantenga pulsado para acceder a la pantalla de ajustes.
4	Pulse para introducir números y símbolos.
5	• Pulse para introducir un espacio. • Mantenga pulsado para seleccionar otro idioma.
6	Pulse para usar el modo de introducción por voz.
7	• Pulse para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor. • Mantenga pulsada la tecla para borrar rápidamente los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.

Método de introducción de texto de Android

1	• Pulse para cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa. • Mantenga pulsada o pulse dos veces rápidamente la tecla para activar las mayúsculas.
2	Pulse ?123 para introducir números y símbolos.
3	• Pulse para usar el modo de introducción por voz. • Mantenga pulsada la tecla para acceder al menú de opciones **Opciones introducción texto**.
4	• Pulse para introducir un espacio. • Mantenga pulsada la tecla para seleccionar otro método de introducción de texto.
5	• Pulse para introducir un punto. • Mantenga pulsada la tecla para introducir símbolos.
6	• Pulse para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor. • Mantenga pulsada la tecla para borrar rápidamente los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.

Edición de texto

El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.

- **Seleccionar texto**: Mantenga pulsado el texto para que aparezca en pantalla . A continuación, arrastre y para seleccionar más o menos texto, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto de un cuadro de texto.
- **Copiar texto**: Seleccione el texto y pulse **Copiar**.
- **Cortar texto**: Seleccione el texto y pulse **Cortar**.
- **Pegar texto**: Pulse el lugar donde desea insertar el texto, arrastre para mover el punto de inserción y pulse **Pegar** para pegar el texto copiado o cortado.

Funciones básicas

Control de movimientos

El control de movimientos permite controlar el teléfono con movimientos simples. Por ejemplo, se puede silenciar el teléfono o hacer/responder llamadas rápidamente.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Control de mov.**.
3. En la pantalla **Control de mov.**, elija una opción y un movimiento para habilitar dicha opción.
   - **Dar la vuelta**: Silenciar sonidos y detener la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.

   - **Levantar**: Levantar el teléfono para bajar el volumen del timbre de las llamadas entrantes, las alarmas y los temporizadores.

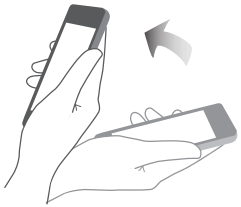

- **Elevar**: Cuando se recibe una llamada, levante el teléfono y acérquelo al oído para responderla. En la pantalla de detalles de contactos o llamadas, levante el teléfono y acérquelo al oído para llamar al número correspondiente.

- **Agitar**: En la pantalla principal, pulse una aplicación o un widget hasta que el teléfono vibre para acceder al modo de edición. Agite el teléfono para organizar los iconos.

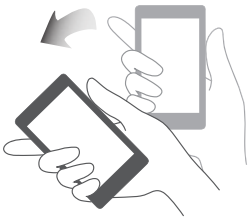

- **Inclinar**: En el modo de edición de la pantalla principal, si mantiene pulsado un icono o widget e inclina el dispositivo hacia la izquierda o derecha, podrá mover el icono o widget a la pantalla siguiente.

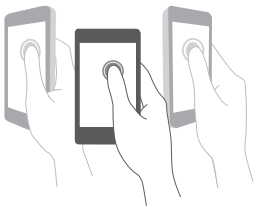

Botón flotante

El botón flotante ofrece varias funciones y accesos directos útiles, que permiten abrir rápidamente herramientas tales como Calendario, Mensajes y Notas, y también llevar a cabo operaciones comúnes como volver a la pantalla principal y limpiar la memoria.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Botón flotante** para activar el botón flotante. Aparecerá en todas las pantallas, salvo en la pantalla de bloqueo y el panel de notificaciones.
3. Pulse para expandir el botón flotante.
4. En el menú expandido, haga lo siguiente:
   - Pulse para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
   - Pulse para volver a la pantalla principal.
   - Pulse para expandir el menú de ventanas múltiples. Podrá abrir rápidamente las aplicaciones Calendario, Mensajes, Notas y Calculado., y alternar entre ellas sin cerrar la aplicación actual.
   - Pulse para bloquear la pantalla.
   - Pulse para liberar espacio en la memoria del teléfono y cerrar aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
   - Pulse para minimizar el menú.

Activación del modo guantes

El modo guantes permite realizar operaciones en la pantalla táctil usando guantes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Modo guantes** para activar o desactivar el modo guantes.

Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal

Cómo añadir widgets a la pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Configuración de pantalla** .
2. Pulse **Widgets**.
3. Arrastre un widget desde la sección inferior de la pantalla hacia una vista en miniatura de la pantalla.
4. Pulse ⮌ para volver a la pantalla principal.

Si la pantalla principal no tiene espacio suficiente, el teléfono creará automáticamente una pantalla principal nueva a la derecha de la original y colocará el widget en la pantalla nueva. Se pueden tener hasta nueve pantallas principales.

Cómo mover aplicaciones o widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsada/o la aplicación/el widget hasta que el teléfono vibre para acceder al modo de edición. Así podrá arrastrar una aplicación o un widget a cualquier espacio vacío donde quepa.

Eliminación de aplicaciones o widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsada/o la aplicación/el widget que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla . Arrastre la aplicación/el widget que desea eliminar hacia para eliminarla/o.

La eliminación del icono de una aplicación desinstala la aplicación correspondiente. Cuando se elimina el icono de una aplicación, el teléfono solicita confirmación de la operación. Pulse **Aceptar** para desinstalar la aplicación. Ciertas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Organización de iconos de la pantalla principal por medio de carpetas

1. En la pantalla principal, arrastre una aplicación sobre otra para crear una carpeta que contenga ambas.
2. Pulse la carpeta para abrirla. A continuación haga lo siguiente:
   - Pulse el nombre de la carpeta para cambiarlo.
   - Pulse ⊕ y añada más elementos a la carpeta.
   - Para eliminar un icono de la carpeta, arrástrelo hacia afuera de esta.

Una carpeta debe contener al menos dos elementos; de lo contrario, esta desaparecerá automáticamente.

Gestión de pantallas principales

Cómo añadir una pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Configuración de pantalla**
2. Pulse **Miniaturas**.
3. Pulse + .

Cómo mover una pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Configuración de pantalla** .
2. Pulse **Miniaturas**.
3. Mantenga pulsada una vista en miniatura de la pantalla principal hasta que el teléfono vibre. A continuación arrastre la vista en miniatura a otra ubicación.

Eliminación de pantallas principales

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Configuración de pantalla** .
2. Pulse **Miniaturas**.
3. Pulse ✕ en el extremo superior derecho de la pantalla para eliminarla.

Solo se pueden eliminar pantallas principales en blanco.

Personalización del teléfono

Cambio del estilo de la pantalla principal

El teléfono admite estilos de pantallas principales estándares y simples.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Estilo de pantalla principal**.
3. Seleccione **Simple** o **Estándar** y pulse **APLICAR**.

Cambio de temas

Cambio de temas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para navegar por los temas locales y en línea. A continuación haga lo siguiente:
   - Seleccione un tema en la pestaña **Local** y pulse **APLICAR**.
   - Seleccione un tema en la pestaña **En línea** y pulse **DESCARGAR** > **APLICAR**.

Personalización de temas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **PERSONALIZAR**.
3. Seleccione el elemento que desea modificar de la lista.

Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Configuración de pantalla** .
2. Pulse **Fondos de pantalla**.
3. En la pantalla **Fondo de pantalla**, haga lo siguiente:

- Pulse **Pantalla de bloqueo** para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo del teléfono.
- Pulse **Pantalla principal** para configurar el fondo de la pantalla principal.
- Pulse **Cambio aleatorio** para configurar el cambio aleatorio del fondo de la pantalla principal de acuerdo con intervalos preestablecidos.

Configuración de tonos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Ajustes de sonido**.
3. Pulse **Tono del teléfono** o **Tono de notificación predeterminado** y seleccione una de las siguientes pestañas:
   - **Tono**: Permite seleccionar uno de los tonos predeterminados.
   - **Música**: Permite seleccionar uno de los archivos de audio guardados en el teléfono.
4. Pulse **APLICAR**.

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Desbloqueo por reconocimiento de rostro

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla** > **Desbloqueo facial**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración del desbloqueo por reconocimiento de rostro como método principal de desbloqueo.
5. Configure un método de desbloqueo secundario en caso de que no se reconozca su rostro.

Para desactivar el desbloqueo por reconocimiento de rostro, pulse en la pantalla principal. En **Todas**, pulse **Seguridad** > **Bloqueo pantalla**. Utilice el método de desbloqueo secundario para acceder a la pantalla **Bloqueo de la pantalla** y seleccione otro método de desbloqueo.

Configuración del patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.
4. Conecte al menos cuatro puntos para dibujar un patrón y vuelva a dibujar el patrón para confirmarlo.
5. Configure un PIN como método alternativo de desbloqueo en caso de que olvide el patrón.

Configuración del PIN para desbloquear la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla** > **PIN**.
4. Introduzca al menos cuatro dígitos y vuelva a introducirlos para confirmarlos.

Configuración de la contraseña para desbloquear la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla** > **Contraseña**.
4. Introduzca al menos cuatro caracteres y vuelva a introducirlos para confirmarlos.

Cambio del tamaño de la fuente

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Ajustes de pantalla**.
3. Pulse **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Llamadas

Marcación inteligente

Es posible hacer llamadas introduciendo el número de teléfono en el marcador o utilizando la marcación inteligente, que permite encontrar contactos rápidamente al introducir partes de sus nombres o números.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto, o parte del número de teléfono. A continuación, aparecerá en pantalla una lista de los contactos del teléfono y los números de teléfono del registro de llamadas que coincidan con los datos introducidos.
3. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar.
4. Para finalizar la llamada, pulse .

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una emergencia, podrá realizar llamadas de emergencia sin utilizar la tarjeta SIM. Sin embargo, deberá estar dentro de un área con cobertura.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca el número de emergencias local y pulse .

⚠ Las llamadas de emergencia están sujetas a factores como la calidad de la red celular, el entorno de uso, las políticas de los proveedores de servicios, y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia en situaciones críticas.

Cómo responder o rechazar llamadas

ⓘ Cuando reciba una llamada, pulse el botón del volumen para silenciar el

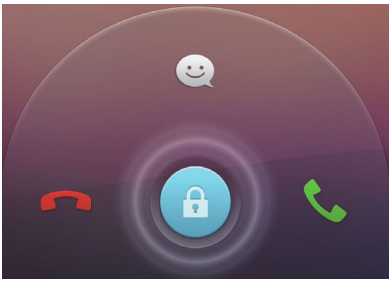

- Arrastre hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Arrastre hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

En la pantalla del marcador, pulse > **Ajustes de llamadas** > **Rechazar llamadas con SMS** para editar el mensaje que se enviará.

Opciones durante una llamada

1	Pulse > para retener la llamada en curso y pulse nuevamente para retomar la llamada.

2	Pulse ⋮ > para establecer una llamada tripartita. Para realizar llamadas tripartitas, compruebe la disponibilidad del servicio por parte de su operador. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.
3	Pulse para que el marcador aparezca en pantalla.
4	Pulse para usar el altavoz.
5	Pulse para finalizar la llamada.
6	Pulse para silenciar o activar el micrófono.
7	Pulse ⋮ > para escribir una nota.

Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **Llamada actual**.

Cómo responder llamadas de un tercer usuario

Para responder la llamada de un tercer usuario, asegúrese de haber habilitado la función de llamada en espera.

1. Si recibe una llamada durante una llamada en curso, arrastre hacia la derecha para responder la nueva llamada y retener la anterior.
2. Para pasar de una llamada a otra, pulse ⋮ > .

Cómo realizar llamadas en conferencia

El teléfono permite realizar llamadas en conferencia con amigos, familia y compañeros de trabajo con facilidad.

Para hacer llamadas en conferencia, el usuario se debe tener activo el servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando se establezca la llamada, pulse > para llamar al segundo participante. El primer participante será puesto en espera.
3. Cuando se establezca la segunda llamada, pulse para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para añadir más personas a la llamada, repita los pasos 2 y 3.
5. Pulse para finalizar la llamada.

Uso del registro de llamadas

El registro de llamadas contiene las llamadas realizadas, respondidas y perdidas.

Cómo añadir un contacto desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En el registro de llamadas, seleccione el número que desea añadir a los contactos y pulse .
3. Pulse **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente**.

También puede mantener pulsado el número que desea añadir y pulsar **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente**.

Eliminación de registros de llamadas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Marcador**, se puede:
   - Mantener pulsado el nombre o el número de teléfono de un contacto y pulsar **Eliminar entrada** para eliminar el registro de llamada.
   - Pulsar > **Eliminar registro de llamadas** para eliminar varios registros a la vez.

Activación del modo bolsillo

¿Le preocupa perder llamadas importantes por tener el teléfono en el bolsillo? El modo bolsillo incrementa gradualmente el volumen del tono de llamada y la intensidad de la vibración de las llamadas entrantes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Llamadas**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Modo bolsillo**.

Contactos

Creación de contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse .
3. Seleccione la ubicación para guardar el contacto.
4. Introduzca el nombre, el número de teléfono y demás información del contacto.
5. Pulse **GUARDAR**.

Importación o exportación de contactos

El teléfono solo admite archivos de contactos en formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que contienen contactos. En archivos .vcf, se pueden guardar nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de los contactos.

Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta**.
3. Seleccione uno o más archivos .vcf y pulse **Aceptar**.

Cómo importar contactos de una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Pulse los contactos que desea importar o pulse **TODO** para seleccionar todos los contactos y a continuación pulse **IMPORTAR**.

Cómo importar contactos guardados en un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Touch ⋮ > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
3. Seleccione **Admite Bluetooth** y pulse **SIGUIENTE** > **SIGUIENTE**. El teléfono activará la función Bluetooth y buscará dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Pulse el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos.

Cuando los dos dispositivos estén enlazados, el teléfono automáticamente importará el archivo .vcf del otro dispositivo.

Importación de contactos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse ⋮ > **Importar/Exportar** > **Importar vía Wi-Fi Direct**. El teléfono solicita que se active la función Wi-Fi y busca dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.
3. Pulse el dispositivo Wi-Fi Direct del cual desea importar los contactos.

Cuando los dos dispositivos estén conectados, el teléfono automáticamente importará el archivo .vcf del otro dispositivo.

Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse ⋮ > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta**.
3. Pulse **Exportar**.
4. Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y pulse **Aceptar**.

Para ver el archivo .vcf que acaba de exportar, abra **Gestor de archivos**. Por defecto, el archivo se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Pulse los contactos que desea exportar o pulse **TODO** para seleccionar todos los contactos y a continuación pulse **EXPORTAR**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, pulse **Aceptar**.

Cómo copiar contactos

Es posible copiar contactos de la tarjeta SIM al teléfono y viceversa.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Ajustes** > **Copiar contactos** y seleccione de dónde desea copiar los contactos.
3. Pulse los contactos que desea copiar o pulse **TODO** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse **COPIAR** y seleccione dónde desea pegar los contactos.

Cómo buscar contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca el nombre del contacto o sus iniciales. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se introducen los datos.

Cómo combinar contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Ajustes** > **Combinar contactos duplicados**.

3. Pulse los contactos que desea unir o pulse **TODOS** para seleccionar todos los contactos que se pueden unir, y a continuación pulse **COMBINAR**

Solo se pueden combinar los contactos duplicados guardados en la memoria del teléfono.

Creación de grupos de contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Favoritos**, pulse > **Crear grupo**.
3. Introduzca el nombre del grupo de contactos.
4. Pulse **Agregar miembro**.
5. Pulse los contactos que desea añadir al grupo o pulse **TODO** para seleccionar todos los contactos y a continuación pulse **AÑADIR**.
6. Pulse **GUARDAR**.

Envío de mensajes o correos a grupos de contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Favoritos**, mantenga pulsado el grupo de contactos al que desea enviarle un mensaje o un correo y seleccione **Enviar mensaje** o **Enviar correo** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

También se puede abrir el grupo de contactos y a continuación pulsar para enviar un mensaje o pulsar para enviar un correo.

Mensajes

Envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, pulse .
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se introducen los datos. Seleccione un contacto.

Pulse para seleccionar más contactos.

4. Redacte el mensaje.
5. Pulse **Enviar**.

Envío de mensajes multimedia

Es posible que se apliquen tarifas por uso de datos. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, pulse .
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se introducen los datos. Seleccione un contacto.

Pulse para seleccionar más contactos.

4. Pulse > **Añadir asunto** e introduzca el asunto del mensaje.
5. Redacte el mensaje.

6. Pulse , seleccione el tipo de adjunto y adjunte un archivo.

Para adjuntar más de un archivo al mensaje, pulse **Presentación**. Pulse **Eliminar diapositiva** para borrar la presentación de diapositivas actual.

7. Pulse **Enviar**.

Contestación de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Redacte el mensaje.
4. Pulse **Enviar**.

Búsqueda de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse > **Buscar**.
3. Introduzca el mensaje o el nombre del contacto, o parte de ellos. El teléfono mostrará los resultados que cumplan con el criterio de búsqueda.

Gestión de mensajes

Cómo copiar mensajes en la tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea copiar y pulse **Copiar en tarjeta SIM**.

Si restablece los ajustes de fábrica del teléfono, los mensajes guardados en la tarjeta SIM no se eliminarán.

Reenvío de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. A continuación haga lo siguiente:
   - Mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar y pulse **Reenviar**.
   - Pulse > **Reenviar** para reenviar varios mensajes.
4. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.

Pulse para seleccionar más contactos.

5. Pulse **Enviar**.

Eliminación de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar y pulse **Eliminar**.

Pulse > **Eliminar** para eliminar varios mensajes a la vez.

Eliminación de conversaciones de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, haga lo siguiente:
   - Mantenga pulsada la conversación que desea eliminar y pulse **Eliminar conversación**.
   - Pulse > **Eliminar** para eliminar varias conversaciones de mensajes a la vez.

Navegador

Navegación por páginas web

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca la dirección de un sitio web en el cuadro de direcciones. A medida que se introducen las letras, el teléfono muestra los sitios web coincidentes.
3. Pulse el sitio web que desea visitar.

Administración de favoritos

Los favoritos permiten hacer un seguimiento de los sitios web preferidos. Es posible organizar los favoritos en diferentes carpetas.

Cómo añadir favoritos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pantalla **Navegador**, abra la página web que desea añadir como favorito.
3. Pulse > **Añadir a Favoritos**.
4. Configure un nombre para el favorito y pulse **Aceptar**.

Acceso a favoritos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Favoritos** y a continuación, la pestaña **Favoritos**.
3. En **Favoritos locales**, pulse un favorito.

Edición de favoritos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Favoritos** y a continuación, la pestaña **Favoritos**.
3. Mantenga pulsado el favorito que desea editar y pulse **Editar favorito**.
4. Cambie el nombre del favorito, cambie la dirección del sitio web o revise la información de la cuenta. A continuación pulse **Aceptar**.

Configuración de la página de inicio

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Ajustes** > **Generales** > **Definir página de inicio**.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione la página web que desea configurar como página de inicio.

Cómo borrar el historial de navegación

Para proteger su privacidad, se recomienda borrar el historial de navegación periódicamente.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > **Ajustes** > **Seguridad y privacidad**.
3. Pulse **Borrar historial** y a continuación, **Aceptar**.

E-mail

Cómo añadir una cuenta de correo POP3 o IMAP

Se deben configurar determinados parámetros cuando se añade una cuenta de correo POP3 o IMAP. Para obtener más detalles, comuníquese con su servidor de correo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Otra**
3. Introduzca su **Dirección de e-mail** y **Contraseña**, y a continuación pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica los ajustes correspondientes.

Cuando la cuenta de correo se haya configurado, aparecerá la pantalla **Entrada**.

Para añadir más cuentas de correo, pulse > **Ajustes** > **Añadir cuenta** en la pantalla **Entrada**.

Cómo añadir cuentas de Exchange

Exchange es un sistema de correo desarrollado por Microsoft para la correspondencia corporativa interna. Algunos proveedores de servicios de correo también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias. Es posible que deba comunicarse con su servidor de correo para configurar ciertos parámetros.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Exchange**.

3. Introduzca su **Dirección de e-mail**, **Nombre de dominio**, **Nombre de usuario** y **Contraseña**. A continuación, pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta de Exchange. El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica los ajustes correspondientes.

Cuando la cuenta de Exchange se haya configurado, aparecerá la pantalla **Entrada**.

Envío de correos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pantalla **Entrada**, pulse para seleccionar una cuenta de correo.
3. Pulse .
4. Introduzca uno o más destinatarios.

   Para enviar un correo a múltiples destinatarios, pulse **+ CC/CCO**. Separe las direcciones de correo con punto y coma (;).
5. Introduzca el asunto y escriba el mensaje. Pulse para cargar adjuntos.
6. Al finalizar, pulse para enviar el correo.

Cómo revisar correos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pantalla **Entrada**, pulse para seleccionar una cuenta de correo.
3. Pulse el correo que desee leer.
4. A continuación haga lo siguiente:
   - Pulse para eliminarlo.
   - Pulse para responderlo.
   - Pulse para responder a todos.

- Pulse para reenviarlo.
- Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al correo anterior y hacia la derecha para acceder al siguiente.

La recuperación de correos puede demorar un poco, según el estado de la red. En la pantalla **Entrada**, pulse ⋮ > **Actualizar** para actualizar la bandeja de entrada.

Multimedia

Cámara

El teléfono admite diversos escenarios de captura, como paisajes, retratos y tomas dinámicas. También admite los modos de captura inteligente, belleza, panorámico, control de audio y ráfaga.

Pantalla de captura

1	Pulse para seleccionar el modo vídeo.
2	• Pulse para seleccionar el modo foto. • Mantenga pulsado para hacer tomas en ráfaga y levante el dedo para finalizar.
3	Pulse la vista en miniatura para ver las fotos y los vídeos.
4	• Pulse un objeto que esté dentro del visor para que la cámara lo enfoque. • Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o pellizque la pantalla para alejar la imagen.
5	Pulse para seleccionar un modo de captura.

6	Pulse para configurar el modo con flash.
7	Pulse para alternar entre las cámaras frontal y posterior.
8	Pulse para ver más opciones.

Cómo hacer fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Encuadre la imagen que desea capturar. Permita que la cámara enfoque de forma automática o pulse la pantalla para enfocar. Cuando la cámara haya enfocado, el cuadro del centro del visor se pondrá de color verde.
3. Pulse .

Grabación de vídeos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Encuadre la imagen que desea grabar.
3. Pulse para comenzar la grabación.
4. Durante una grabación, pulse un objeto o un área para hacer foco en dicho objeto o dicha área.

Pulse para pausar la grabación.

5. Pulse para detener la grabación.

Cómo hacer fotos ultra rápido

Es posible hacer una foto sin desbloquear la pantalla.

1. Enfoque el objeto que desea capturar con la cámara con la pantalla apagada o bloqueada.
2. Pulse el botón para bajar el volumen dos veces de forma consecutiva y rápida para hacer la foto con rapidez.

Toma continua

La toma continua permite registrar una serie de imágenes dinámicas y seleccionar la mejor de ellas.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Encuadre la imagen que desea capturar.
3. Mantenga pulsado . La cámara hace hasta 20 fotos en una secuencia rápida. Es posible detener la toma en cualquier momento levantando el dedo.

Cómo hacer fotos panorámicas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > para seleccionar el modo panorámico.
3. Encuadre la imagen que desea capturar.
4. Pulse para comenzar la captura.
5. Siga las instrucciones en pantalla y mueva el teléfono lentamente para capturar varias fotos.

   No mueva el teléfono demasiado rápido. Si lo hace, o si se pasa de los límites de la vista panorámica, el visor se pondrá de color rojo para notificarle que no se capturó la escena.

6. Pulse para detener la toma. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Cómo hacer fotos en modo belleza

¿Desea verse sin defectos en fotos de gran calidad? Habilite el modo belleza para obtener fotos excelentes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > para seleccionar el modo belleza.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del modo belleza.

4. Encuadre la imagen que desea capturar. La cámara identifica el rostro y se enfoca en él.

5. Pulse .

Como hacer una foto con audio

Es posible grabar un breve archivo de audio después de hacer la foto.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse > para seleccionar el modo foto con audio.

3. Encuadre la imagen que desea capturar.

4. Pulse para hacer una foto. El teléfono graba un archivo de audio de unos segundos. Grabe lo que piensa en relación con la foto que acaba de hacer.

Cómo utilizar HDR

La tecnología de procesamiento de imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR) mejora los detalles de las zonas más claras y más oscuras de las fotos para lograr una calidad más realista.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse > para seleccionar el modo HDR.

3. Encuadre la imagen que desea capturar.

4. Pulse .

La cámara frontal no admite HDR.

Cómo hacer fotos mediante el control de audio

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse > para seleccionar el modo de control de audio.

3. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono hará una foto cuando el ruido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.

Cómo hacer fotos con marca de agua

Es posible añadir la fecha y la hora, la ubicación, el clima y otra información a la foto con marcas de agua.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse > para seleccionar el modo marca de agua.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la parte inferior de la pantalla para seleccionar una marca de agua.
4. Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
5. Encuadre la imagen que desea capturar.
6. Pulse .

Configuración de la resolución de la cámara

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En el visor, pulse > **Cámara** o **Vídeo**.
3. Pulse **Tamaño de imagen** o **Calidad de vídeo**.
4. Seleccione la resolución para las fotos y los vídeos.

Configuración de la ubicación para guardar fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En el visor, pulse > **Otros** > **Guardar en**.
3. A continuación haga lo siguiente:
   - Pulse **Tarjeta SD** para guardar las fotos o los vídeos en la tarjeta microSD.
   - Pulse **Memoria interna** para guardar las fotos o los vídeos en la memoria interna.

Galería

Cómo ver fotos o vídeos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse un álbum.
3. Pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa.

Al ver una foto, pellizque la pantalla con dos dedos para alejar la imagen o separe los dedos para acercarla.

Reproducción de una presentación de diapositivas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse un álbum.
3. Pulse > **Presentación** para reproducir las fotos del álbum en una presentación de diapositivas.
4. Para detener la presentación, pulse la pantalla.

Edición de fotos

Es posible ajustar en las fotos el brillo, la saturación y el tamaño, entre otras opciones.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la foto que desea editar.
3. Pulse > **Editar**.
4. Seleccione un método de procesamiento de fotos.
5. Seleccione un efecto especial y siga las instrucciones en pantalla para editar la foto.
6. Al finalizar, pulse para guardar los cambios.

Rotación de fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la fotografía que desea rotar.
3. Pulse > **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

Eliminación de fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de fotos, pulse .
3. Seleccione la foto que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.
4. Pulse **Eliminar**.

Uso compartido de fotos o vídeos

¿Desea compartir sus mejores fotografías o mostrar un truco divertido que acaba de hacer su perro? Simplemente comparta sus fotos y vídeos por correo, Bluetooth, etc.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse un álbum.
3. Pulse y seleccione un método de uso compartido en el menú de opciones que aparece en pantalla.
4. Seleccione la foto o el vídeo que desea compartir.
5. Pulse **COMPARTIR** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto o el vídeo.

Configuración de una foto como fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
3. Pulse > **Establecer como**.
4. A continuación haga lo siguiente:

- Pulse **Fondo de pantalla de bloqueo**, arrastre los cuadros de la grilla para cambiar el tamaño y pulse **ACEPTAR** para configurar la foto como fondo de la pantalla de bloqueo.
- Pulse **Fondo de pantalla principal**, arrastre los cuadros de la grilla para cambiar el tamaño y pulse **ESTABLECER FONDO DE PANTALLA** para configurar la foto como fondo de la pantalla principal.

Música

Cómo escuchar música

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione una categoría.
3. Pulse la canción que desea reproducir.
4. Pulse la canción que se está reproduciendo para acceder a la interfaz principal de reproducción.

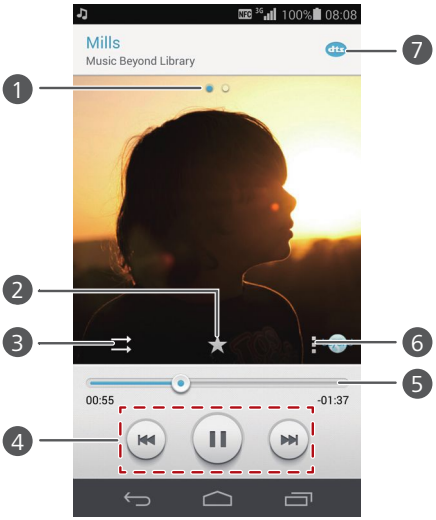

1	Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver la portada del álbum y la letra de las canciones.

2	Pulse ★ para añadir una canción a **Favoritos**.
3	Pulse ⇄ para seleccionar diferentes modos de reproducción (repetir la canción actual, repetir la lista de reproducción, reproducir de forma aleatoria o en orden).
4	• Pulse ▶ para reproducir y pulse ⏸ para pausar. • Pulse ⏮ para volver a la canción anterior. • Pulse ⏭ para pasar a la canción siguiente.
5	Arrastre el control deslizante para realizar operaciones de reproducción.
6	Pulse ⋮ para ver el menú de opciones desde el cual podrá realizar otras operaciones.
7	Pulse dts para habilitar o deshabilitar el audio DTS.

Mientras se reproduce una canción, pulse ⌂ para salir de la pantalla de reproducción sin interrumpir la canción. Para regresar a la pantalla de reproducción de música, abra el panel de notificaciones y pulse la canción que se está reproduciendo.

Creación de listas de reproducción

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Listas rep** > **Nueva lista reproducción**.
3. Pulse el cuadro de texto para asignarle un nombre a la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, pulse **Aceptar**.
5. Seleccione las canciones que desea añadir.
6. Pulse **AÑADIR**.

Cómo escuchar listas de reproducción

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse **Listas rep**.
3. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea escuchar y pulse **Reproducir**.

Configuración de una canción como tono de llamada

¿Desea escuchar su canción favorita cada vez que recibe una llamada? Conviértala en un tono de llamada.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione una categoría.
3. Mantenga pulsada la canción que desea configurar como tono de llamada y pulse **Configurar como tono**.

Conexión a Internet

Conexión de datos móviles

Activación de la red móvil

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Redes móviles**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.

Si no necesita acceder a Internet, desactive la red móvil para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos móviles.

Creación de APN

El Nombre del Punto de Acceso (APN) es un parámetro necesario para que el teléfono se conecte a la red móvil o envíe mensajes multimedia. Por lo general, se configura automáticamente una vez que se inserta la tarjeta SIM en el teléfono. Si el teléfono no se puede conectar a la red móvil con el APN configurado automáticamente, comuníquese con su operador para obtener los parámetros específicos y crear un APN nuevo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Redes móviles**.
3. Pulse **APN**.
4. Pulse > **APN nuevo**.
5. Introduzca el nombre del punto de acceso y otros parámetros.
6. Pulse **GUARDAR**.

Redes Wi-Fi

El teléfono se puede conectar a redes Wi-Fi. Es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi

disponibles. El uso de las redes Wi-Fi de algunos proveedores de servicios de Internet pueden generar gastos. Para usar una zona Wi-Fi pública, asegúrese de verificar y conocer las políticas de tarifas de su operador.

Conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. Pulse **Wi-Fi**. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Pulse la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
   - Si la red está abierta, se conectará directamente a esta.
   - Si la red Wi-Fi está cifrada, introduzca la contraseña cuando sea solicitada y pulse **Establecer conexión**.

Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse rápidamente a una red Wi-Fi. Pulse el botón WPS o introduzca el PIN para conectar el teléfono a un router Wi-Fi que admita WPS.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Pulse > **Botón WPS** y pulse el botón WPS en el router Wi-Fi.

Para conectarse a una red Wi-Fi mediante el PIN WPS, pulse > **Introducir PIN de WPS**.

Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono

Zona Wi-Fi

El teléfono puede funcionar como zona Wi-Fi para otros dispositivos mediante el uso compartido de la conexión de datos móviles.

1. En la pantalla principal, pulse y a continuación, la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más...**.
3. Pulse **Anclaje y zona Wi-Fi portátil**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para activar la Zona Wi-Fi.
5. Pulse **Ajustes de zona Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**.
6. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de cifrado y la contraseña.

   Se recomienda configurar el modo de cifrado WPA2PSK para mayor seguridad.

7. Pulse **Guardar**.

En el dispositivo que desea utilizar, busque la red Wi-Fi del teléfono y conéctese a esta.

Uso compartido de datos

Bluetooth

El teléfono permite la transmisión de datos por Bluetooth, lo que permite conectarlo con otros dispositivos Bluetooth para la transmisión inalámbrica de datos. Para usar la función Bluetooth, manténgase a no más de 10 metros (33 pies) de distancia de otros dispositivos Bluetooth.

Activación y desactivación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Bluetooth** para activar o desactivar la función Bluetooth.

   Una vez activada la función Bluetooth, aparecerá en la barra de estado.

Para ahorrar energía, desactive la función Bluetooth cuando no la necesite.

Cómo cambiar el nombre del teléfono

Para cambiar el nombre del teléfono, deberá activar la función Bluetooth. Por defecto, el nombre del teléfono es el modelo. Es posible cambiar el nombre por uno más personal y fácil de encontrar.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Bluetooth**.
3. Pulse > **Cambiar nombre del teléfono**.
4. Cambie el nombre del teléfono y pulse **Cambiar**.

Cómo buscar y enlazar dispositivos Bluetooth

Active la función Bluetooth para enlazar el teléfono con otro dispositivo. Aparecerá en pantalla el nombre del teléfono. Seleccione la casilla de

verificación que se encuentra al lado del nombre del teléfono para configurar que el teléfono esté visible para otros dispositivos Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Bluetooth**. El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del área.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, pulse uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazarlo con su teléfono.

Para desconectarse de un dispositivo Bluetooth enlazado, en **DISPOSITIVOS EMPAREJADOS**, pulse > **Desemparejar**.

Si no puede establecer la conexión Bluetooth con otro dispositivo, es posible que este último no sea compatible con el teléfono.

Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Para intercambiar datos con otro dispositivo Bluetooth, habilite la función Bluetooth en ambos dispositivos y enlácelos.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea enviar y pulsado **Compartir** > **Bluetooth**.
3. Seleccione un dispositivo.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

Cuando el teléfono recibe una solicitud de transferencia de archivos, aparece en pantalla el cuadro de diálogo **Transferencia de archivos**. Pulse **Aceptar** para iniciar la recepción del archivo. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la recepción del archivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Gestor de archivos**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite que dos dispositivos se conecten entre ellos para transmitir datos sin usar un punto de acceso.

Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Wi-Fi** para activar la función Wi-Fi.
3. En la lista de redes Wi-Fi, pulse **Wi-Fi Direct** para buscar dispositivos disponibles.
4. Seleccione un dispositivo.

Envío de archivos mediante Wi-Fi Direct

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea enviar y pulsado **Compartir**.
3. Pulse **Wi-Fi Direct** para buscar los dispositivos disponibles.
4. Seleccione un dispositivo.

Recepción de archivos mediante Wi-Fi Direct

Cuando se recibe un archivo a través de Wi-Fi Direct, el teléfono comienza a recibirlo automáticamente. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la recepción del archivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Gestor de archivos**.

Conexión del teléfono a un ordenador

Modo MTP

El modo MTP permite transferir archivos multimedia, tales como fotos, canciones y vídeos, entre el teléfono y el ordenador. Se requiere Windows Media Player 11 o una versión posterior.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.

2. En la pantalla **Métodos de conexión USB**, pulse **Administrador de archivos**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. Una vez instalado el controlador, abra la nueva unidad de disco y comience a transferir archivos multimedia entre el teléfono y el ordenador. El contenido multimedia del teléfono solo se puede ver con el programa Windows Media Player.

Modo HiSuite

HiSuite es una aplicación de transferencia de archivos desarrollada por Huawei. Permite hacer copias de seguridad, sincronizar y transferir datos entre el teléfono y el ordenador.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Métodos de conexión USB**, pulse **PC Suite (HiSuite)**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. En el ordenador, abra la unidad de disco nueva y haga doble clic en **HiSuiteDownLoader.exe**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar HiSuite. De este modo, podrá administrar los datos del teléfono en la ventana de HiSuite que se muestra en pantalla.

Modo de unidad flash USB

Si se inserta una tarjeta microSD en el teléfono, se puede utilizar el teléfono como unidad flash USB y transferir archivos entre la tarjeta microSD y el ordenador.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Métodos de conexión USB**, pulse **Unidad de disco flash USB**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. Una vez instalado el controlador, el ordenador identificará el teléfono como una unidad flash USB. Abra la unidad de disco nueva para ver los archivos de la tarjeta microSD.

Conexión del teléfono a un dispositivo USB

Es posible conectar el teléfono a un dispositivo USB con un cable OTG USB para transferir datos. Entre los dispositivos USB compatibles, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los teléfonos que cuentan con tarjetas microSD insertadas.

Para adquirir un cable OTG USB, comuníquese con un minorista autorizado de productos Huawei o con el proveedor de su dispositivo.

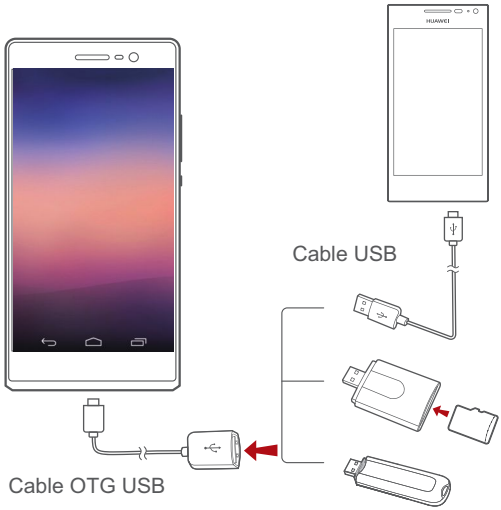

Para conectar el teléfono con otro, asegúrese de que tenga una tarjeta microSD insertada. Para establecer la conexión y leer los datos almacenados en la tarjeta microSD, haga lo siguiente:

1. Utilice un cable OTG USB y un cable USB para conectar ambos teléfonos.
2. Active el modo de almacenamiento masivo USB en el teléfono del cual desea leer datos.
3. En su teléfono, pulse > **USB** para leer los datos de la tarjeta microSD del otro teléfono.

4. Al finalizar, pulse en el teléfono. En **Todas**, pulse **Almacenamiento** > **Desactivar USB**.

Para conectar el teléfono a un dispositivo USB de otro tipo, utilice el cable OTG USB para conectarlos y pulse > **USB** en el teléfono.

Gestor de archivos

Creación de carpetas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse > **Carpeta nueva**.
4. Establezca un nombre para la carpeta y pulse **Guardar**.

Búsqueda de archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse > **Buscar**.
4. Introduzca todo el nombre del archivo o una parte de este. Los resultados de la búsqueda se muestran a medida que se introducen los datos.

Cómo copiar, cortar y pegar archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse o .
4. Mantenga pulsado el archivo que desea copiar o cortar y pulse **COPIAR** o **CORTAR**.
5. Seleccione la ubicación donde desea pegar el archivo y pulse **PEGAR**.

Compresión o descompresión de archivos

El dispositivo permite comprimir archivos en formato .zip para ahorrar espacio; también permite descomprimir archivos .zip y .rar.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse > **Comprimir**.
4. Seleccione el archivo o la carpeta que desea comprimir y pulse **COMPRIMIR**.
5. Seleccione la ruta donde desea guardar el archivo comprimido, ingrese un nombre y pulse **Aceptar**.

Para descomprimir un archivo, manténgalo pulsado y seleccione **Extraer** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Cómo cambiarle el nombre a los archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Mantenga pulsado el archivo al que desea cambiarle el nombre y pulse **Cambiar nombre**.
4. Cambie el nombre del archivo y pulse **Aceptar**.

Eliminación de archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse .
4. Seleccione el archivo que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.
5. Pulse **Aceptar**.

Creación de accesos directos a archivos o carpetas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Interno** o **Tarjeta SD**.
3. Mantenga pulsado un archivo o una carpeta para crear un acceso directo y seleccione **Accesos directos del escritorio** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Verificación del estado de la memoria

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse > **Almacenamiento**.
3. En la pantalla **Almacenamiento**, vea el espacio total y el espacio disponible de la memoria interna del teléfono o de la tarjeta microSD.

Gestión de aplicaciones

Descarga de aplicaciones

Hay una gran variedad de aplicaciones disponibles de diversas fuentes. Es posible:

- Descargar aplicaciones de la tienda Play Store de Google.
- Descargar aplicaciones de las páginas web con el navegador del teléfono.
- Descargar aplicaciones con un ordenador y copiarlas en el teléfono.
- Conectar el teléfono a un ordenador y descargar las aplicaciones a través de HiSuite u otras aplicaciones de terceros.

Instalación de aplicaciones

Play Store debe ser la fuente principal de descargas. Aplicaciones descargadas de algunas otras fuentes pueden ser maliciosas o no ser compatibles con el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Categorías**, pulse **Aplicaciones**.
3. En la lista de aplicaciones, pulse la que desea instalar y siga las instrucciones en pantalla.

Durante la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los permisos de la aplicación para proteger el teléfono y su privacidad.

Cómo ver aplicaciones

Es posible ver los tamaños y permisos de acceso de las aplicaciones instaladas en el teléfono. También es posible ver las aplicaciones en ejecución para verificar el estado operativo del sistema.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Seleccione un tipo de aplicación: descargada, en ejecución o todas.
4. Pulse una aplicación para ver los detalles y deslícese hacia arriba o abajo para obtener más información.

Uso compartido de aplicaciones

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación que desea compartir hasta que aparezca en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastre la aplicación hacia .
3. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones.

Las aplicaciones del sistema no se pueden compartir.

Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Deslícese hacia **TODAS** y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse **Desinstalar** > **Aceptar**.

Ciertas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Borre la memoria caché de aplicaciones para liberar espacio en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. En **Todas**, pulse **Administrar aplicaciones**.

3. Deslice el dedo hasta **TODAS** y pulse **Borrar caché**.

Gestor del teléfono

Optimización del sistema

Análisis del teléfono

El análisis del teléfono permite realizar una verificación completa del estado operativo del teléfono y optimizar el sistema de forma rápida.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Buscar** o **Pulse para analizar**.

Finalizado el análisis, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar los archivos de la papelera, optimizar el sistema y eliminar amenazas potenciales para el teléfono.

Acelerador del teléfono

Si el teléfono funciona con lentitud, es posible que tenga demasiadas aplicaciones consumiendo mucha memoria. Optimice el sistema a través del acelerador del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Acelerador del teléfono**.
3. Seleccione las aplicaciones no deseadas y pulse **CERRAR**.

Liberador de espacio en la memoria

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Liberador de espacio**.

3. Pulse **Análisis inteligente** y libere espacio en la memoria del teléfono de acuerdo con los resultados del análisis.

En la pantalla **Liberador de espacio**, pulse para que el teléfono borre la memoria caché todos los días, borre las miniaturas todos los meses y le envíe recordatorios cuando el espacio en la memoria se está por terminar.

Gestor energía

Configuración del modo de ahorro de energía

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Ahorro de energía**.
3. En la pantalla **Ahorro de energía**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Normal** para habilitar el modo normal.
   - Pulse **Inteligente** para habilitar el modo inteligente, el cual permite que el teléfono ahorre energía al mismo tiempo que permite utilizar todas las funciones sin restricciones.
   - Pulse **Ultra** para habilitar el modo de ahorro de energía ultra. En este modo, solamente se pueden utilizar el Marcador, los Mensajes y los Contactos.

Optimización del plan de energía

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Ahorro de energía**.
3. Pulse **Control de energía** y optimice manualmente el plan de energía según los resultados del análisis.

Filtro de llamadas y mensajes no deseados

Filtro de acoso

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Filtro de acoso**.
3. En la pantalla **Filtro de acoso**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Llamadas** o **Mensajes** para ver las llamadas o los mensajes bloqueados.
   - Pulse **Lista negra** > **AÑADIR CONTACTOS** para añadir un número a la lista negra.

En la pantalla **Filtro de acoso**, pulse para activar o desactivar el Filtro de acoso y los Recordatorios de intercepción.

Administrador de notificaciones

Algunas aplicaciones pueden enviar todo tipo de notificaciones al teléfono. El Administrador de notificaciones permite configurar reglas de restricción de notificaciones para evitar recibir información innecesaria.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Administrador de notificaciones**.
3. En la pantalla **Admin. de notificaciones**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Reglas** para ver las aplicaciones que pueden enviar notificaciones al panel de notificaciones y configurar los permisos de envío de las aplicaciones.
   - Pulse **Registro** para ver las notificaciones bloqueadas.

Copia de seguridad, restablecimiento y actualización

Copia de seguridad de datos en la memoria local

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Seleccione la casilla de verificación **Cifrar copia de seguridad** o déjela sin seleccionar. Una vez cifrado el archivo de la copia de seguridad, deberá introducir la contraseña para acceder a este.
3. Pulse **Nueva copia de seguridad**.
4. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Por defecto, los archivos de copia de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Gestor de archivos**.

Los archivos de copias de seguridad cifrados solo pueden ser restaurados por medio de **Copia de seguridad**, versión 3.2.26 o posterior. Para ver la versión actual, acceda a **Copia de seguridad** y pulse ⋮ > **Ajustes** > **Acerca de**.

Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB

Conecte el dispositivo USB al teléfono con un cable OTG USB. Asegúrese de que el teléfono pueda detectar el dispositivo USB.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse ⋮ > **Hacer copia de seguridad en el dispositivo USB externo**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Cifrar copia de seguridad** o déjela sin seleccionar.
4. Pulse **Nueva copia de seguridad**.
5. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener más detalles sobre cómo conectar el teléfono a un dispositivo USB, consulte Conexión del teléfono a un dispositivo USB.

Restablecimiento de datos de la memoria local

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Seleccione el archivo de copia de seguridad que desea restablecer. Es posible usar la fecha y la hora del archivo de copia de seguridad como referencia.
3. Si el archivo de copia de seguridad está cifrado, introduzca la contraseña cuando sea solicitada y pulse **ACEPTAR**.
4. Seleccione los datos que desea restablecer y pulse **RESTABLECER**.

Restablecimiento de datos desde un dispositivo USB

Conecte el dispositivo USB al teléfono con un cable OTG USB. Asegúrese de que el teléfono pueda detectar el dispositivo USB.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse ⋮ > **Hacer copia de seguridad en el dispositivo USB externo**.

3. Seleccione el archivo de copia de seguridad que desea restablecer. Es posible usar la fecha y la hora del archivo de copia de seguridad como referencia.
4. Si el archivo de copia de seguridad está cifrado, introduzca la contraseña cuando sea solicitada y pulse **ACEPTAR**.
5. Seleccione los datos que desea restablecer y pulse **RESTABLECER**.

Para obtener más detalles sobre cómo conectar el teléfono a un dispositivo USB, consulte Conexión del teléfono a un dispositivo USB.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Al restablecer los ajustes de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales de la memoria del teléfono, lo que incluye la información sobre cuentas, los ajustes de aplicaciones y del sistema, y las aplicaciones descargadas. Antes de restablecer los ajustes de fábrica, haga copias de seguridad de los datos importantes guardados en el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Copia de seguridad y restablecimiento**.
3. Pulse **Restablecer datos de fábrica** > **Restablecer teléfono** > **Restablecer teléfono**. Se restablecerán los ajustes de fábrica y se reiniciará el teléfono.

Actualización en línea

Ocasionalmente, se publican en línea actualizaciones disponibles para el teléfono. Cuando haya actualizaciones disponibles, el usuario recibirá una notificación. Antes de actualizar, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento para el paquete de actualización.

- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañarlo o incluso poner en riesgo información personal. Se recomienda actualizar el teléfono a través de la función de actualizaciones en línea o descargar los paquetes de actualización oficiales del sitio web oficial de Huawei.
- Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen todos los datos. Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.

Para actualizar el teléfono manualmente, en la pantalla principal, pulse > **Actualizaciones** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualizar en línea** para buscar actualizaciones y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el teléfono en línea.

Herramientas

Calendario

La aplicación Calendario es un asistente personal que permite administrar y organizar todos los eventos importantes, así como estar al tanto de todos ellos. Si ha guardado la información de los cumpleaños de sus contactos, el Calendario creará recordatorios de cumpleaños automáticamente.

Creación de eventos

1. En la pantalla principal, pulse 20.
2. Pulse +.
3. Introduzca los detalles del evento, como el nombre, la hora, la ubicación y la frecuencia de repetición.
4. Pulse **GUARDAR**.

Visualización de eventos

1. En la pantalla principal, pulse 20.
2. Pulse las pestañas de la parte superior de la pantalla para alternar entre las vistas de día, semana, mes, año y agenda. La vista de agenda muestra todos los eventos del calendario.

Uso compartido de eventos

1. En la pantalla principal, pulse 20.
2. Seleccione el evento que desea compartir.
3. Pulse para compartir el evento vía Bluetooth, correos electrónicos u otros métodos.

Reloj

La aplicación Reloj permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para controlar el tiempo o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

Alarma

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Alarma**, se puede:
   - Añadir alarmas: Pulse y configure la hora de la alarma, el tono, la periodicidad de repetición, etc. A continuación pulse **LISTO**.
   - Activar o desactivar alarmas: Pulse el botón que se encuentra a la derecha de la alarma para activarla o desactivarla.
   - Configurar alarmas: Pulse y configure la duración de la repetición, si desea que la alarma suene en modo silencioso y la función de los botones de volumen al pulsarlos.
   - Eliminar alarmas: Pulse , seleccione la alarma que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Reloj mundial

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Reloj int.**, se puede:
   - Añadir ciudades: Pulse , introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista y a continuación púlsela.
   - Configurar la zona horaria: Pulse para configurar la zona horaria local, y la fecha y la hora del sistema.
   - Eliminar ciudades: Pulse , seleccione la ciudad que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Cronómetro

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pestaña **Cronóm.**, pulse **Iniciar** para comenzar a contar el tiempo.
3. Pulse **Vuelta** para registrar varios periodos de tiempo.
4. Pulse **Detener** para detener el cronómetro.

Pulse **Reiniciar** para borrar todos los registros del cronómetro.

Temporizador

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pestaña **Temporiz.**, rote el marcador para configurar la duración del temporizador, o pulse una opción para configurar rápidamente un periodo de tiempo.

Pulse para configurar el tono del temporizador.

3. Al finalizar, pulse **Iniciar** para iniciar el temporizador.
4. Cuando el temporizador finaliza, el teléfono reproduce un tono y comienza a contar el tiempo extra. Pulse **Cerrar** para detener el tono y reiniciar el temporizador.

Cuando el temporizador esté funcionando, pulse **Reiniciar** para reiniciarlo.

El tiempo

La aplicación El tiempo permite conocer la información meteorológica más reciente de cualquier ciudad del mundo y compartirla con familia y amigos.

Antes de utilizar la aplicación **El tiempo**, active el GPS y el servicio de datos del teléfono.

Cómo añadir ciudades

Añada ciudades para ver la información del clima en tiempo real.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse > .
3. Introduzca el nombre de la ciudad. Las ciudades que coincidan aparecerán en pantalla.
4. Seleccione la ciudad que desea añadir.

Aparte de la ciudad actual, se pueden añadir hasta nueve ciudades.

Configuración de la ciudad predeterminada

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse .
3. Pulse el icono , que se encuentra a la derecha de la ciudad que desea configurar como predeterminada.

Para reorganizar las ciudades, en la lista de ciudades, pulse > **Reorganizar ciudades**.

Cómo eliminar ciudades

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse > .
3. Seleccione la ciudad que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Actualización de la información meteorológica

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea actualizar.

3. Pulse para actualizar la información meteorológica.

También se puede configurar **El tiempo** en modo de actualización automática. Pulse > > **Ajustes**, seleccione **Actualización automática** y configure **Intervalo de actualización**. El teléfono comenzará a actualizar la información meteorológica con la periodicidad configurada.

Uso compartido de información meteorológica

El teléfono permite enviar información meteorológica a través de mensajes de texto para informar a familiares y amigos acerca de los cambios del tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea compartir.
3. Pulse para acceder a la pantalla de mensajes.
4. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se introducen los datos. Pulse para seleccionar un contacto.

Pulse para seleccionar más contactos.

5. Pulse **Enviar** para enviar la información meteorológica.

Ajustes del teléfono

Activación y desactivación del modo avión

⚠ Es posible que la recepción o transmisión de señales del teléfono interfiera con el sistema de navegación aérea del avión. Apague el teléfono o seleccione el modo avión, según sea el caso, cuando esté a bordo de un avión. En modo avión, se deshabilitan las funciones inalámbricas del teléfono, pero se puede utilizar el dispositivo para escuchar música o usar juegos.

Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y pulse **Modo avión**.
- En la pantalla principal, pulse . En **Todas**, pulse **Modo avión**.

Cuando el modo avión esté activado, aparecerá en la barra de estado.

Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Ajustes de pantalla**.
3. Pulse **Brillo**.
4. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

ⓘ También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ajustar el brillo de la pantalla mediante los accesos directos.

Modificación de los ajustes de los tonos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Ajustes de sonido**.
3. En la pantalla **Ajustes de sonido**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Volumen** y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de la música, los tonos de llamada, los tonos de notificación, las alarmas, las llamadas, etc.
   - Pulse **Modo silencioso** para activar o desactivar el modo silencioso.
   - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Vibrar en modo silencioso** para configurar la vibración del teléfono en modo silencioso.
   - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Vibrar al sonar** para configurar la vibración del teléfono cuando se recibe una llamada entrante.
   - Pulse **Tono del teléfono** para seleccionar un tono de llamada.
   - Pulse **Tono de notificación predeterminado** para configurar un tono de notificación.
   - Seleccione o deje sin seleccionar **Modo DTS** para activar o desactivar el audio DTS.
   - Pulse o deje sin seleccionar la casilla de verificación en **RESPUESTA DEL TELÉFONO** para activar o desactivar la vibración o el tono de notificación al pulsar o bloquear la pantalla, hacer una captura de pantalla, marcar un número, etc.

Modificación de los ajustes de la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Ajustes de pantalla**.
3. En la pantalla **Ajustes de pantalla**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.

- Pulse **Temperatura de color** para ajustar la temperatura de color de la pantalla. Para ajustar la temperatura de color de la pantalla manualmente, deje sin seleccionar la casilla de verificación **Predeterminada**.
- Pulse **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y principal.
- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Pantalla giratoria** para habilitar o deshabilitar la función de rotación automática. Si esta función está habilitada, la orientación de la pantalla cambiará automáticamente según la posición en la que el usuario sostenga el teléfono cuando realiza ciertas operaciones, como navegar por una página web, ver una imagen o redactar un mensaje.
- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Luz trasera inteligente** para habilitar o deshabilitar el efecto de mejora de lectura a la luz del sol. Si esta función está habilitada, el teléfono ajustará el brillo de la pantalla de acuerdo con la luz del ambiente, lo que permite una mejor lectura cuando hay mucha luz.
- Pulse **Reposo** para configurar el tiempo de espera de la pantalla. Si el teléfono no se usa durante el periodo especificado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.
- Pulse **Salvapantallas** para habilitar o deshabilitar el protector de pantalla. Si esta función está habilitada, el protector de pantalla se activará automáticamente mientras se carga el teléfono.
- Pulse **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.
- Pulse **Estilo de fuente** para modificar el estilo de fuente de la pantalla.
- Pulse **Luz de notificación** para habilitar o deshabilitar el indicador parpadeante de recepción de notificaciones.

Activación o desactivación del modo No molestar

Para evitar distracciones cuando debe concentrarse en asuntos importantes, active el modo No molestar. En el modo No molestar, el teléfono solo sonará cuando reciba llamadas de contactos permitidos. Las demás llamadas serán rechazadas y los tonos de mensajes y de notificaciones serán silenciados.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **No molestar**.
3. En la pantalla **No molestar**, haga lo siguiente:
   - Pulse **Habilitar** para activar o desactivar el modo No molestar. En el modo No molestar, se muestra en la barra de estado.
   - Pulse **Programar** para programar el periodo de implementación del modo No molestar.
   - Pulse **Contactos permitidos** para añadir los contactos de los que desea recibir llamadas aun en modo No molestar.
   - Pulse **Repetir llamadas** para habilitar o deshabilitar la función de llamadas repetidas. Una vez habilitada la función de llamadas repetidas, la segunda llamada (proveniente del mismo número) que sea realizada dentro de los 3 minutos no será silenciada.

Configuración de fecha y hora

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Fecha y hora**.
3. En la pantalla **Fecha y hora**, haga lo siguiente:
   - Seleccione las casillas de verificación **Automáticas** y **Zona horaria automática** para usar la fecha y la hora de la red.

- Deje sin seleccionar las casillas de verificación **Automáticas** y **Zona horaria automática** para configurar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria.
- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para alternar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.
- Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea que se vea la fecha en pantalla.

Cambio del idioma del sistema

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Idioma e introducción**.
3. Pulse **Seleccionar idioma**.
4. Seleccione un idioma.

Configuración del PIN de la tarjeta SIM

El Número de Identificación Personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM y permite proteger los datos del teléfono. Si habilita el bloqueo de la tarjeta SIM, deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, asegúrese de haber obtenido el PIN de la tarjeta SIM suministrado por su operador.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo de tarjeta SIM**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
5. Introduzca el PIN y pulse **Aceptar**.

6. Pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para cambiar el PIN.

⚠ Cuando vaya a introducir el PIN de su tarjeta SIM, únicamente puede introducir tres veces consecutivas el PIN de forma incorrecta. Superados los tres intentos, para poder desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK y establecer un nuevo PIN. Si introduce diez veces el código PUK de forma incorrecta, la tarjeta SIM de bloqueará de forma irreversible y tendrá que ponerse en contacto con su operador para solicitar una nueva tarjeta SIM.

Accesibilidad

Es posible activar o desactivar las funciones de accesibilidad, como los gestos de ampliación y el texto grande.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Todas**, pulse **Accesibilidad**.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán de modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extraer, practicar ingeniería inversa, alquilar, asignar o conceder licencias a terceros de dicho software, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

y son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los

proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software y las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software y las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido o servicio. Proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión ajenos al control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluyendo la incompatibilidad entre el software y este producto, resultante de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de

terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni representación relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA "TAL CUAL", NO ESTÁ SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la política de privacidad en http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Índice

A

Accesibilidad 84
Acceso a favoritos 37
Acelerador del teléfono 67
Activación de la función Bluetooth 55
Activación del modo avión 79
Activación del modo bolsillo 29
Activación del modo guantes 17
Activación del modo No molestar 82
Actualización de la información meteorológica 77
Actualización en línea 73
Administrador de notificaciones 69
Ajuste del brillo de la pantalla 79
Análisis del consumo de energía 68
Análisis del teléfono 67
Apagado 5
aviso 85

B

Barra de navegación 3
Bloqueo de la pantalla 6
Bluetooth 55
Botón flotante 17
Búsqueda de archivos 61
Búsqueda de mensajes 35

C

Calendario 74
Cambio de temas 21
Cambio del fondo de pantalla 21
Cambio del idioma del sistema 83
Cambio del tamaño de la fuente 24
Carga de la batería 4
Carga de la batería a través del ordenador 4
Carga de la batería con el adaptador de alimentación suministrado 4
Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra 11
Cómo activar y desactivar alarmas 75
Cómo añadir alarmas 75
Cómo añadir ciudades 75, 77
Cómo añadir cuentas de Exchange 39

Cómo añadir favoritos 37
Cómo añadir una cuenta de correo POP3 o IMAP 39
Cómo añadir una pantalla principal 19
Cómo añadir widgets a la pantalla principal 18
Cómo aplicar efectos especiales 47
Cómo borrar el historial de navegación 38
Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones 65
Cómo buscar contactos 32
Cómo cambiar el nombre del teléfono 55
Cómo cambiarle el nombre a los archivos 62
Cómo configurar alarmas 75
Cómo configurar la zona horaria. 75
Cómo copiar archivos 61
Cómo copiar contactos 32
Cómo copiar mensajes en la tarjeta SIM 35
Cómo copiar texto 14
Cómo cortar archivos 61
Cómo cortar texto 14
Cómo eliminar alarmas 75
Cómo eliminar ciudades 75, 77
Cómo enlazar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth 56
Cómo escuchar listas de reproducción 50
Cómo escuchar música 49
Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento 31
Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM 32
Cómo hacer fotos 43
Cómo hacer fotos con marca de agua 46
Cómo hacer fotos en modo belleza 44
Cómo hacer llamadas de emergencia 25
Cómo hacer una captura de pantalla 9
Como hacer una foto con audio 45
Cómo importar contactos de una tarjeta SIM 30
Cómo importar contactos guardados en un dispositivo Bluetooth 31
Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento 30
Cómo liberar espacio en la memoria del teléfono 67
Cómo mover aplicaciones o widgets 18
Cómo mover una pantalla principal 19
Cómo pegar texto 14
Cómo realizar llamadas en conferencia 27
Cómo rechazar llamadas 26
Cómo responder llamadas 26
Cómo responder llamadas de un tercer usuario 27
Cómo revisar correos 40
Cómo seleccionar texto 14
Cómo unir contactos 32
Cómo utilizar HDR 45

Cómo ver aplicaciones 65
Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas 11
Cómo ver fotos o vídeos 47
Compresión de archivos 62
Conexión a una red Wi-Fi 53
Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS 53
Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Direct 57
Configuración de fecha y hora 82
Configuración de la ciudad predeterminada 77
Configuración de la contraseña para desbloquear la pantalla 23
Configuración de la página de inicio 38
Configuración de una canción como tono de llamada 51
Configuración de una foto como fondo de pantalla 48
Configuración del método de bloqueo de la pantalla 6
Configuración del modo de ahorro de energía 68
Configuración del patrón de desbloqueo de pantalla 23
Configuración del PIN de la tarjeta SIM 83
Configuración del tono de llamada y de tonos de notificación 22
Contestación de mensajes 35
Control de movimientos 15
Copia de seguridad de datos en la memoria local 70
Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB 70
Creación de accesos directos a archivos o carpetas 63
Creación de carpetas 61
Creación de contactos 30
Creación de eventos 74
Creación de grupos de contactos 33
Creación de listas de reproducción 50
Cronómetro 76

D

declaración de software de terceros 86
derechos de autor 85
Desactivación de la función Bluetooth. 55
Desactivación del modo avión 79
Desactivación del modo No molestar 82
Desbloqueo de la pantalla 6
Desbloqueo por reconocimiento de rostro 22
Descarga de aplicaciones 64
Descompresión de archivos 62
Descripción rápida del teléfono 2
Desinstalación de aplicaciones 65

E

Edición de favoritos 38
Edición de texto 14

Eliminación de aplicaciones o widgets 18
Eliminación de archivos 62
Eliminación de conversaciones de mensajes 36
Eliminación de fotos 48
Eliminación de mensajes 36
Eliminación de pantallas principales 20
Encendido 5
Envío de archivos mediante Wi-Fi Direct 57
Envío de correos 40
Envío de correos a grupos de contactos 33
Envío de mensajes a grupos de contactos 33
Envío de mensajes de texto 34
Envío de mensajes multimedia 34
exclusión de garantías 87

F

Filtro de llamadas no deseadas 68
Filtro de mensajes no deseados 68

G

Gestión de notificaciones 69
Gestor energía 68
Grabación de vídeos 43

I

Iconos de estado 9
Importación de contactos mediante Wi-Fi Direct 31
Indicador de batería 4
Información importante de la batería 4
Información sobre la pantalla principal 7
Instalación de aplicaciones 64

L

Liberador de espacio en la memoria 67

M

Marcación inteligente 25
marcas comerciales 85
Método de introducción de texto de Android 13
Modificación de los ajustes de la pantalla 80
Modificación de los ajustes de los tonos 80
Modo de unidad flash USB 58
Modo HiSuite 58
Modo MTP 57

N

Navegación por páginas web 37
normativa de exportación 87
normativa de importación 87

O

Operaciones durante una llamada 26
Organización de iconos de la pantalla principal por medio de carpetas 19

P

permisos 85
Personalización de temas 21
política de privacidad 87

R

Recepción de archivos mediante Wi-Fi Direct 57
Recepción de archivos por medio de Bluetooth 56
Rechazo de llamadas y envío de mensajes al usuario llamante 26
Recordatorio de cumpleaños 74
Reenvío de mensajes 36
Reinicio del teléfono 5
Reproducción de una presentación de diapositivas 47
Restablecimiento de datos de la memoria local 71
Restablecimiento de datos desde un dispositivo USB 71
Restablecimiento de los ajustes de fábrica 72
Rotación automática de la pantalla 9
Rotación de fotos 48

S

Selección de métodos de introducción de texto 11

T

Temporizador 76
Toma continua 44

U

Uso compartido de aplicaciones 65
Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth 56
Uso compartido de eventos 74
Uso compartido de fotos o vídeos 48
Uso compartido de información meteorológica 78
Uso del panel de notificaciones 8

W

Wi-Fi Direct 57

Z

Zona Wi-Fi 54

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño, diseño de la pantalla, etc. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Consulte en http://consumer.huawei.com/en/support/hotline los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: HUAWEI P7-L10
V100R001_01